SAMSUNG

Instrukcja obsługi

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego.
Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

ODKURZACZ

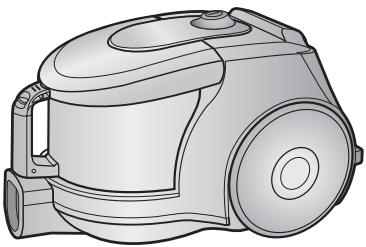

❉ Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi..
❉ Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.

2. OSTRZEŻENIE : Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.
   Nie wolno używać produktu do zasysania wody.

3. Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzacz był używany jako zabawka. Nigdy nie pozwalaj, aby odkurzacz był włączony bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko we właściwy dla niego sposób, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji.

4. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapełni się.

5. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesuń przełącznik do pozycji Stop (lub Min).

6. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.

7. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawać na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na wężach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.

8. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

9. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo. Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.

12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

13. W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.

1 MONTAŻ ODKURZACZA

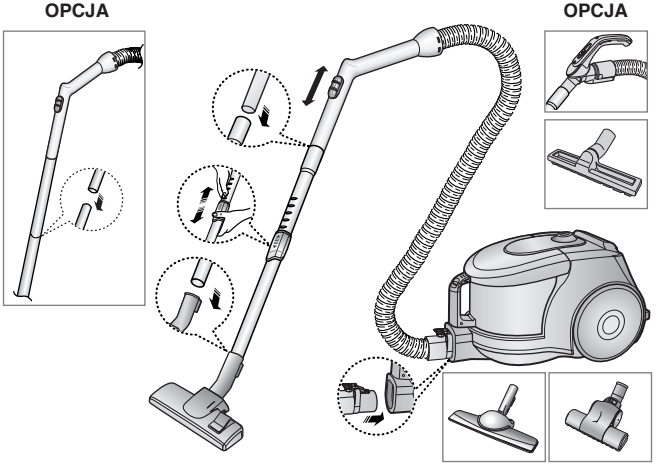

▶Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.

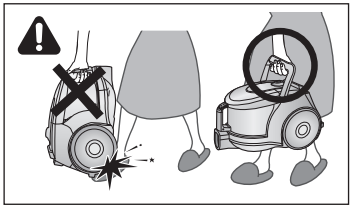

UWAGA

Nie wolno naciskać przycisku uchwytu pojemnika na kurz podczas przenoszenia urządzenia.

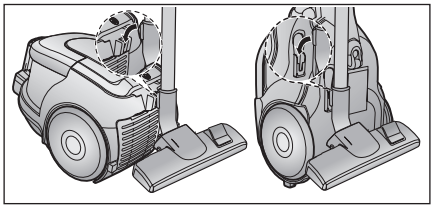

Podczas przechowywania zaczep w uchwycie końcówkę do podłogi.

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1 PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.

1) TYP STEROWANY

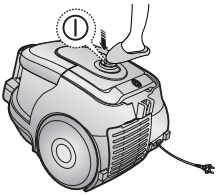

2) TYP PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ.

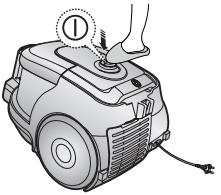

2-2 KABEL ZASILANIA

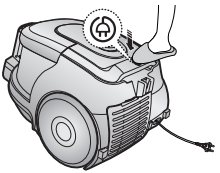



UWAGA

Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

2-3 KONTROLA MOCY

1) TYLKO STEROWANIE PRZESUWANE (opcja)

• PRZESUŃ DO POZYCJI STOP

Odkurzacz wyłącza się (tryb gotowości)

• PRZESUŃ DO PRZODU – POZYCJA MAKS.

Wydajność ssania rośnie łagodnie aż do poziomu maksymalnego.

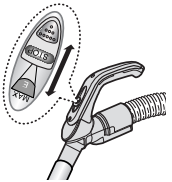

2) TYP STEROWANY/PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ.

- WĄŻ

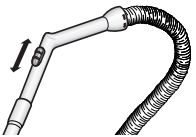

Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

- OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.

MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

2-4 JAK UŻYWAĆ I KONSERWOWAĆ AKCESORIA

► Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.

RURA





Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.



Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

AKCESORIA

SZCZOTKA DO KURZU



Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

KOŃCÓWKA DO SZCZELIN



Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.



Dla zwiększenia wydajności należy czyścić końcówkę do podłogi końcówką do szczelin.

OPCJA

► Czyszczenie dywanów

► Czyszczenie podłogi



Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.

Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.

OPCJA

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie,utrzymuj ją w czystości.



Szczotka do obrusów

Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.

Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK 'i usuń zanieczyszczenia.



Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się,że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK '.

Ostrzeżenie : Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

3 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

1

Jeżeli poziom kurzu w pojemniku osiągnie poziom maksymalny lub moc ssania wyraźnie osłabnie, należy go opróżnić.

2

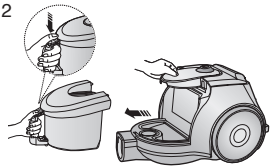

Wyjmij pojemnik przez naciśnięcie przycisku.

3

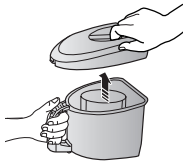

Oddziel pokrywę pojemnika.

4

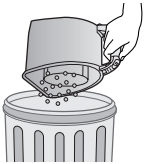

Wyrzuć kurz z pojemnika.

5

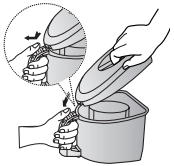

Zamknij pokrywę.

6

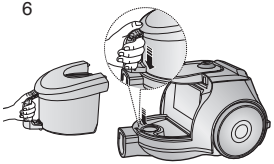

Przed ponownym użyciem wciśnij pojemnik na kurz do obudowy odkurzacza do momentu, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

- Opróżnianie pojemnika do worka plastikowego. (zalecane dla osób cierpiących na astmę/alergię)

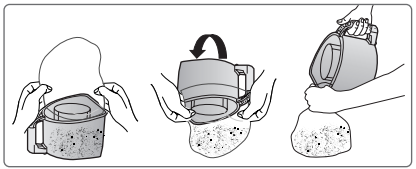



UWAGA

Można przepłukać pojemnik zimną wodą.

4 CZYSZCZENIE ZESTAWU FILTRUJĄCEGO

4-1. KIEDY CZYŚCIĆ ZESTAW FILTRUJĄCY

- Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie podczas sprzątania, proszę sprawdzić zestaw filtrujący w sposób pokazany poniżej.

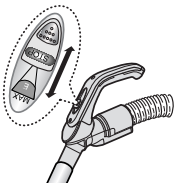

STEROWANIE W UCHWYCIE

Ustaw moc ssania na pozycję 'MAX'

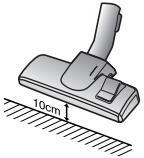

Jeżeli moc ssania wyraźnie spadnie przy końcówce uniesionej 10 cm nad podłogą, należy wykonać czyszczenie.

UWAGA

Jeżeli moc ssania wyraźnie spada w sposób ciągły, należy wyczyścić zestaw filtrujący (4-2), tak jak to pokazano na poniższej ilustracji.

4-2 CZYSZCZENIE ZESTAWU FILTRUJĄCEGO

1

Wyjmij pojemnik na kurz oraz filtr, tak jak to pokazano na ilustracji.

2

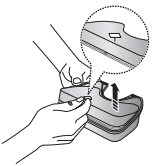

Wyjmij gąbkę oraz filtr z zestawu filtrującego.

3

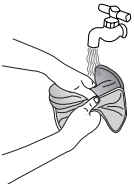

Przemyj gąbkę oraz filtr pod wodą.

4

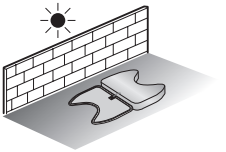

Pozwól, aby gąbka oraz filtr wyschły w cieniu, przez co najmniej 12 godzin.

5

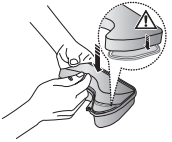

Włóż gąbkę oraz filtr do zestawu filtrującego.

6

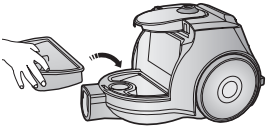

Włóż złożony zestaw filtrujący do urządzenia.

UWAGA : Upewnij się, że przed założeniem zestaw filtrujący jest całkowicie suchy. Pozostaw go na 12 godzin do wyschnięcia.

5 CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO SILNIKA

Wyjmij pojemnik na kurz oraz zestaw filtrujący.

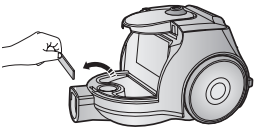

Wyjmij z odkurzacza filtr zabezpieczający silnik. Potrząśnij go i wytrzep kurz, następnie załóż z powrotem do odkurzacza.

6 CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

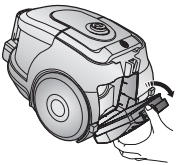

Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu urządzenia i wyjmij ją.

OPCJA – MIKRO FILTR

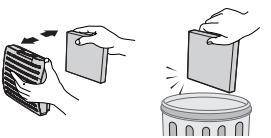

Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.

OPCJA

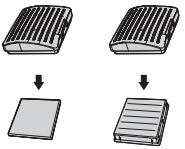

UWAGA : Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów Samsunga.

- JEŻELI WYSTĄPIŁ PROBLEM

PROBLEM	PRZYCZYNA	PORADA
Silnika nie uruchamia się.	Brak zasilania w gniazdku. Zadziałał wyłącznik termiczny.	Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	Dysza, wąż lub rura są zatkane.	Sprawdź i udrożnij.
Kabel nie zwija się w pełni.	Sprawdź, czy kabel nie jest skręcony lub nierówno nawinięty.	Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
Odkurzacz nie wciąga brudów.	Pęknięcie lub dziura w wężu.	Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
Niska lub obniżona moc ssania.	Zapchany filtr.	Sprawdź filtr i, jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujących norm:
Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC
Dyrektywa o bezpieczeństwie niskiego napięcia: 2006/95/EC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

DJ68-00387P REV(0.4)